

Wie Sie den Spurstangenkopf am Honda CR-V 2 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.


5

Entfernen Sie die Vorderräder.

AutoDoc empfiehlt:

Messen und notieren Sie die Länge des freien Raumes der Zugstange, sodass die Montage nicht an den Spurwinkel misslingt.

6

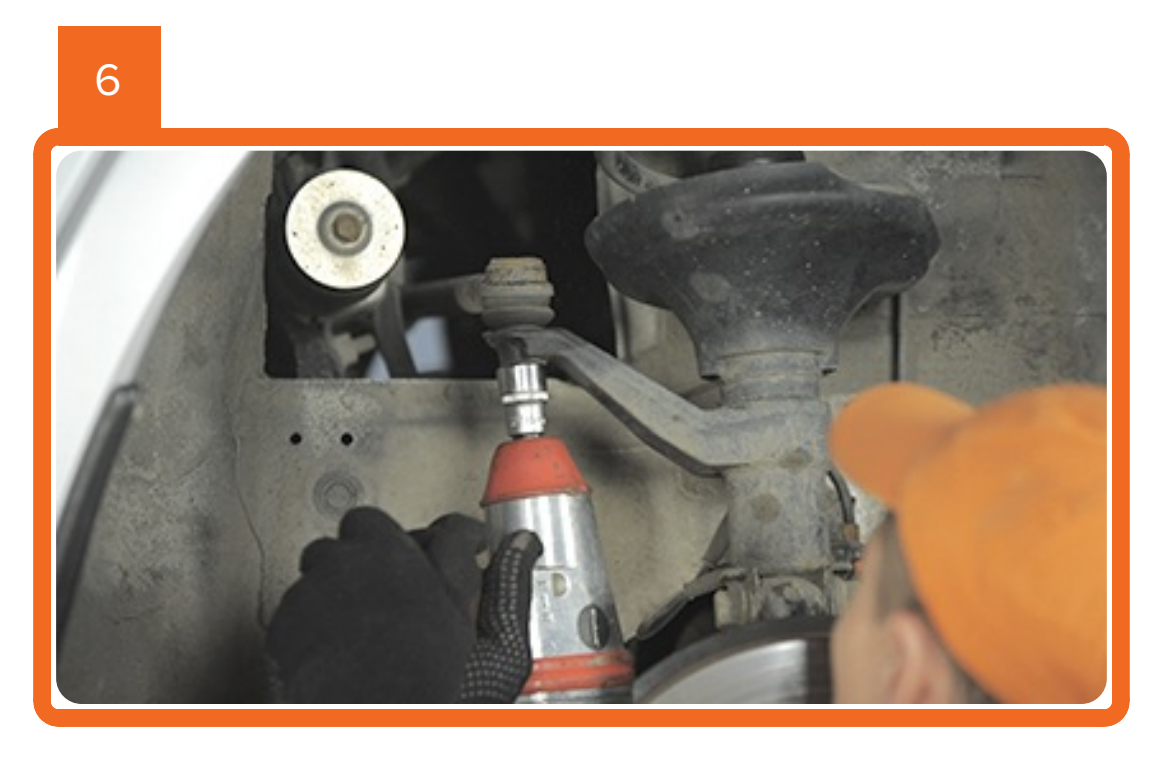

Lösen Sie das Ende der Befestigungsmutter an dem Achsschenkel.

7



Lösen Sie die Kontermutter des Spurstangenkopf und der Zugstange.

8.1



Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

8.2



9



Schrauben Sie das Ende aus der Zugstange.

10


Beim Installieren vom Ende der Lenkstange sollten Sie daran denken, die gleiche Anzahl von Umdrehungen zu machen, wie auf Ihren Messungen angezeigt.

11.1




Schrauben Sie den neuen Spurstangenkopf auf die Zugstange.

11.2

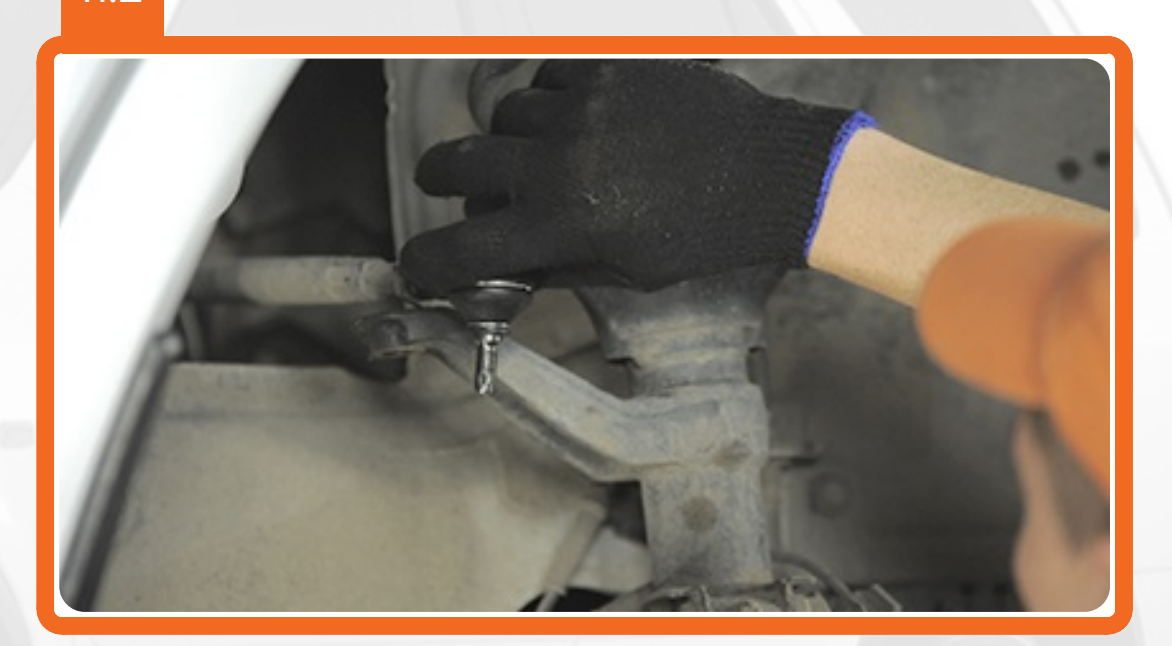


12

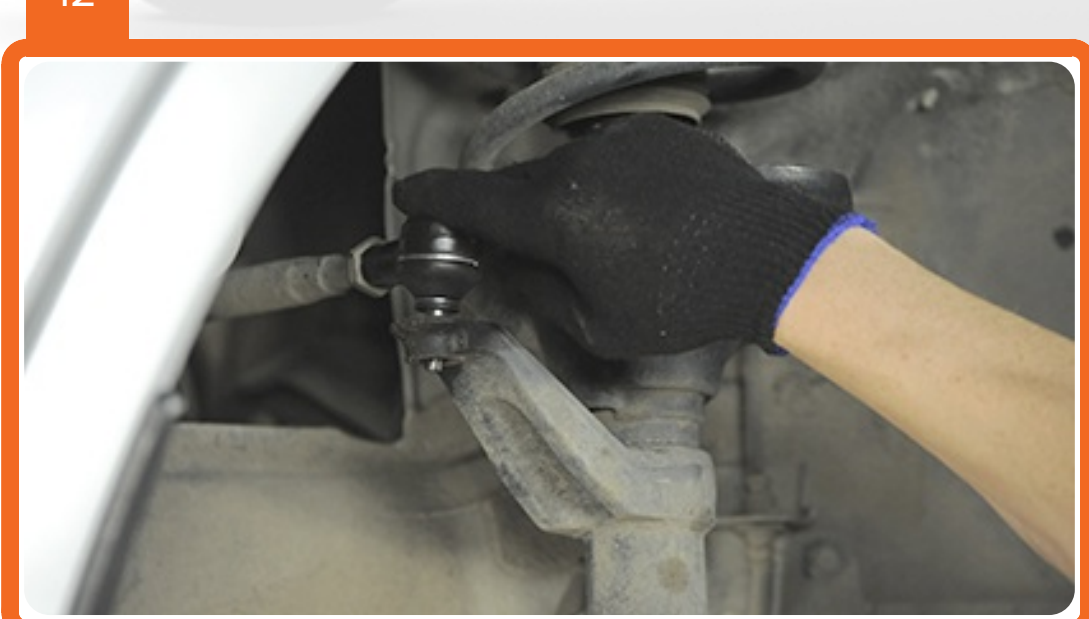

Das Ende kommt in die Achsschenkel.

13

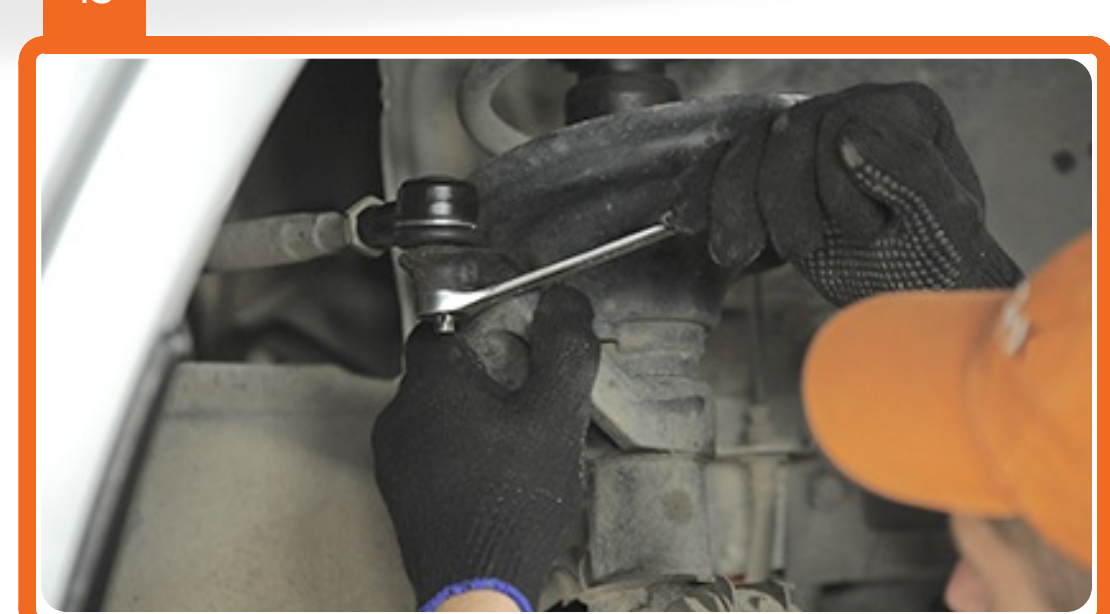

Schrauben Sie eine neue Mutter am Ende des Bolzen und ziehen Sie diese an.

14



Ziehen Sie die Spurstangenkopf Sicherungsmutter an.

15

Bringen Sie das Rad an

16

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.



Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Honda CR-V 2 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



AutoDoc online

Höchste Qualität für spurstangenkopf für Ihren Honda CR-V 2 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.



Wie Sie den Spurstangenkopf am Honda CR-V 2 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



HONDA



SPURSTANGENKOPF



HONDA CR-V 2



SPURSTANGENKOPF FÜR HONDA



SPURSTANGENKOPF FÜR HONDA CR-V 2



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.







